

I MANUALE DI PROGRAMMAZIONE

UK PROGRAMMING INSTRUCTIONS

F MANUEL DE RÉGLAGE

E MANUAL DE REGULACIÓN

**POMPE / PUMPS
POMPES / BOMBAS**

ME1 - RX

I POSSIBILI FUNZIONAMENTI
F POSSIBLES FONCTIONNEMENTS

UK POSSIBLE FUNCTIONING
E POSSIBLES FUNCIONAMIENTOS

CONSTANT FREQUENCY

- I** Dosaggio costante. Portata costante e programmabile.
- UK** Constant dosing. Constant and programmable flow rate
- F** Fonction constant. Débit constant et programmable
- E** Regulación constante. Caudal constante y programmable

ORP DEPENDENT FREQUENCY

- I** Dosaggio proporzionale alla lettura di Rx. L'intervallo di proporzionalità e la frequenza massima di iniezione sono programmabili liberamente.
- UK** Proportional to Rx dosing. The range of proportionality and the maximum frequency are freely programmable.
- F** Dosage proportionnel à la lecture de Rx. L'intervalle de proportionnalité et la maximum fréquence d'injection sont programmables librement
- E** Dosificación proporcional a la lectura de Rx. El intervalo de proporcionalidad y la frecuencia máxima de inyección son libremente programables.


COF

OrF

I PROGRAMMAZIONE DEL FUNZIONAMENTO COSTANTE
UK CONSTANT FUNCTIONING PROGRAMMING
F RÉGLAGE DU FONCTIONNEMENT CONSTANT
E REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO COSTANTE

I Premere il tasto SET per 3 secondi. Il led SET inizia a lampeggiare ed il display mostra lampeggiante la scritta "COF" oppure "OrF" precedentemente memorizzata (default: ORF).
 Selezione "COF" con i tasti + o -.

COF



UK Push the SET button for 3 seconds. The SET led starts blinking and the display shows "COF" or "OrF" the one previously stored in the last programming (default: ORF) by pressing the + or - button.

F Presser la touche SET pendant 3 secondes. Le led SET commence à clignoter et le display montre le clignotant inscrit "COF" ou "ORF" précédemment mémorisé (réglage d'usine: ORF). Sélectionner "COF" avec les touches + ou -.

E Comprimir la tecla SET por 3 segundos. El led SET inicia a relampaguear y el display muestra la inscripción "COF" o bien "ORF" intermitentemente anteriormente memorizada (estándar: ORF). Elegir "COF" con las teclas + o -.

3 sec



130

I Premere il tasto ENTER per confermare la scelta. Appare lampeggiante il numero di iniezioni al minuto precedentemente memorizzati (default:130). Premere i tasti + e - per modificare il valore. Premere ENTER per confermare la scelta, memorizzare il dato ed uscire dalla programmazione. Il led SET si spegne ed il display mostra la nuova frequenza di iniezioni al minuto memorizzata.

UK Push the ENTER button to confirm your choice. The display blinks showing the number of injections per minute previously stored (default =130). Modify this value by pushing the + or - buttons. Push ENTER to confirm your choice, store the value and exit programming. The led SET turns off and the display will show the new frequency for injections per minute just selected.

F Presser la touche ENTER pour confirmer le choix. Le numéro d'injections à la minute précédemment mémorisé (réglage d'usine: 130) apparaît en clignotant. Presser les touches + et - pour modifier la valeur. Presser ENTER pour confirmer le choix, mémoriser la donnée et sortir du plan. Le led SET s'éteint et le display montre la nouvelle fréquence d'injections à la minute mémorisée.

E Comprimir la tecla ENTER para confirmar la elección. Aparece intermitente el número de inyecciones al minuto anteriormente memorizado (default:130). Comprimir las teclas + y - para modificar el valor. Comprimir ENTER para confirmar la elección, memorizar el dato y salir de la programación. El led SET se apaga y el display enseña la nueva frecuencia de inyecciones al minuto memorizada.

I PROGRAMMAZIONE DEL FUNZIONAMENTO PROPORZIONALE AL Rx
UK PROGRAMMING OF THE Rx PROPORTIONAL FUNCTIONING
F RÉGLAGE DU FONCTIONNEMENT PROPORTIONNEL AU Rx
E REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO PROPORCIONAL AL Rx

I Premere il tasto SET per 3 secondi. Il led SET inizia a lampeggiare ed il display mostra lampeggiante la scritta "COF" oppure "ORF" precedentemente memorizzata (default: ORF). Selezione "ORF" con i tasti + o -.

OrF



UK Push the SET button for 3 seconds. The SET led will start blinking and the display will show "COF" or "ORF" as stored in the last programming (default: ORF). Select "ORF" by pressing the + or - button.

F Presser la touche SET pendant 3 secondes. Le led SET commence à clignoter et le display montre clignotant l'écrit "COF" ou "ORF" précédemment mémorisé (réglage d'usine: ORF). Sélectionner "ORF" avec les touches + ou -.

E Comprimir la tecla SET por 3 segundos. El led SET inicia a relampaguear y el display enseña la inscripción "COF" o bien "ORF" intermitente anteriormente memorizada (estándar: ORF). Elegir "ORF" con las teclas + o -.

I Premere il tasto ENTER per confermare la scelta. Appare alternativamente la scritta "SET" ed il valore del setpoint precedentemente memorizzato (default: 720mV). Premere i tasti + e - per modificare il valore. Premere ENTER per confermare la scelta e memorizzare il dato. Appare alternativamente la scritta "th" (threshold) ed il valore dell'estremo di proporzionalità precedentemente memorizzato (default: 620mV). Premere i tasti + e - per modificare il valore. Premere ENTER per confermare la scelta e memorizzare il dato. Appare alternativamente la scritta "Frq" ed il valore della frequenza massima precedentemente memorizzata (default: 130) associata all'estremo di proporzionalità. Premere i tasti + e - per modificare il valore. Premere ENTER per confermare la scelta, memorizzare il dato ed uscire dalla programmazione. Il led SET si spegne ed il display torna in misura.

UK Push ENTER button to confirm your choice. The display will differently show "SET" and the value of the previously stored setpoint (default 720mV). Use the + and - buttons to modify it. Push ENTER to confirm your choice and store it. The display will differently show "th" (threshold) and the proportionality extreme value previously stored (default 620mV). Use the + and - buttons to modify it. Push ENTER to confirm your choice and store it. The display message will change to "Frq" and the value of the previously stored maximum injection frequency (default 130) related to the extreme proportionality. Use the + and - buttons to modify it. Push ENTER to confirm your choice, store it and exit programming. The SET led will turn off and the display will return to Rx measurement.

F Presser la touche ENTER pour confirmer le choix. Apparaît alternativement l'inscription "SE" et la valeur du setpoint précédemment mémorisée (réglage d'usine: 720mV). Appare alternativamente l'inscription "th" (threshold) et la valeur de l'extrême de proportionnalité précédemment mémorisée (réglage d'usine: 620mV). Appare alternativement l'inscription "Frq" et la valeur de la maximum fréquence précédemment mémorisée (réglage d'usine: 130) associée à l'extrême de proportionnalité. Appare alternativement l'inscription "SET" et le led SET s'éteint et le display revient en mesure.

E Comprimir la tecla ENTER para confirmar la elección. Aparece alternativamente la inscripción "SET" y el valor del setpoint anteriormente memorizado (estándar: 720mV). Aparece alternativamente la inscripción "th" (threshold) y el valor del extremo de proporcionalidad anteriormente memorizado (estándar: 620mV). Comprimir las teclas + y - para modificar el valor. Comprimir ENTER para confirmar la elección y memorizar el dato. Comprimir las teclas + y - para modificar el valor. Comprimir ENTER para confirmar la elección y memorizar el dato. Aparece alternativamente la inscripción "Frq" y el valor de la frecuencia máxima anteriormente memorizada (estándar: 130) adjunta al extremo de proporcionalidad. Comprimir las teclas + y - para modificar el valor. Comprimir ENTER para confirmar la elección, memorizar el dato y salir de la programación. El led SET se apaga y el display vuelve en medida.



I In qualsiasi punto di programmazione del setpoint se non viene premuto alcun tasto (+, -, Enter) durante 60 secondi, la pompa esce dalla programmazione con i parametri nuovi fino a quel momento memorizzati.

UK During the setpoint programming if you do not push any button (+, -, Enter) for more than 60 seconds, the pump will get out of programming keeping the data stored until that moment.

F En n'importe quel point de réglage du setpoint si aucune touche n'est pressée (+, -, Enter) pendant 60 secondes, la pompe sort du réglage avec les nouveaux paramètres jusqu'à ce moment mémorisés.

E En cualquier punto de programación del setpoint si no es comprimido ninguna tecla (+, -, Enter) durante 60 segundos, la bomba sale de la programación con los parámetros nuevos hasta aquel momento memorizados.

I CALIBRAZIONE **UK** CALIBRATION **F** CALIBRAGE **E** CALIBRACIÓN

I Attenzione.

(1) La procedura di calibrazione della sonda può richiedere alcuni minuti, per una maggiore precisione di lettura, è indispensabile rispettare la sequenza delle operazioni indicate qui di seguito.
(2) Assicurarsi che le soluzioni tampone usate nella calibrazione corrispondano sempre al valore indicato e che non siano inquinate.

UK Attention,


(1) The electrode calibration procedure can require some minutes, for a very accurate reading, it's very important to follow the operation sequence indicated here below.
(2) Be sure that the buffer solution used in calibration matches always the indicated value, and that they're not polluted.

F Attention,

(1) Le procédé de calibrage d'électrode peut avoir besoin de quelques minutes, pour une lecture très précise, il est très important pour suivre l'ordre d'opération indiqué ici ci-dessous.
(2) Être sûr que la solution tampon utilisée pour le calibrage, correspond toujours à la valeur indiquée, et qu'ils n'est pas pollués.

E Atención,

(1) El procedimiento de la calibración del electrodo puede requerir algunos minutos, para una lectura muy exacta, él es muy importante seguir la secuencia de la operación indicada aquí abajo.
(2) Ser seguro que la solución tampón usada en la calibración empareja siempre el valor indicado, y que no están contaminados.

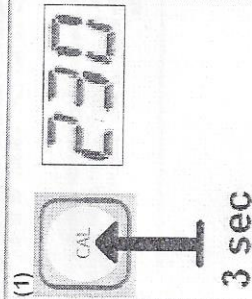


I Premere il tasto CAL per 3 secondi, il display mostra 230 lampeggiante (comunque il valore utilizzato per la calibrazione precedente), il led CAL inizia a lampeggiare. Se la soluzione tampone a disposizione è di 230mV premere ENTER, altrimenti premere i tasti + o - per visualizzare il giusto valore della vostra soluzione tampone e quindi premere ENTER.

UK Push the CAL button for 3 seconds, the display shows 230 blinking (or the value used in the previous calibration), and the CAL led starts flashing. If the buffer solution is of 230mV press ENTER, otherwise press the buttons + or - to visualize the correct value of your buffer solution and then press ENTER.

F Presser la touche CAL pour 3 secondes, le display montre 230 clignolant (ou la valeur utilisée dans le calibrage précédent) et le led CAL commence à clignoter. Si la solution tampon à disposition est de 230mV presser ENTER, autrement presser les touches + ou - pour visualiser la valeur juste de votre solution tampon et ensuite presser ENTER.

E Mantener presionada la tecla CAL (3 segundos aproximadamente), el display enseña 230 intermitente (o el valor usado en la calibración anterior) y el led CAL inicia a relampaguear. Si la solución a disposición es de 230mV comprimir ENTER, de otro modo comprimir las teclas + o - para visualizar el justo valor de la vuestra solución tampón y por lo tanto comprimir ENTER.

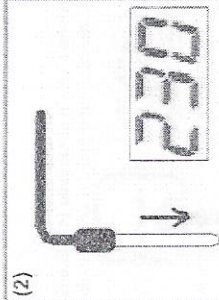


I Inserire la sonda di Rx nella soluzione tampone scelta. La calibrazione è automatica e si conclude appena la scritta su display cessa di lampeggiare e resta fissa su display (c.a. 2 secondi).

UK Dip the probe in the chosen buffer solution. The calibration is automatic and it ends when the reading stops blinking on the display and remains fixed for 2 seconds.

F Insérer la sonde de Rx dans la solution tampon choisie. Le calibrage est automatique et il se termine dès que l'inscription cesse de clignoter et elle reste fixe sur display (2 secondes).

E Insertar la sonda de Rx en la solución elegida. La calibración es automática y se concluye en cuanto la inscripción deja de relampaguear y esta fija en el display. (2 segundos).

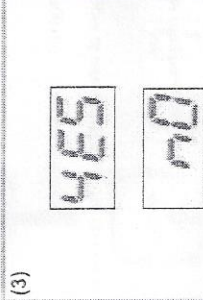


I Il display a questo punto mostra la scritta YES oppure no. YES indica che la sonda è in buona salute e no indica che la sonda non è in buona salute e va sostituita.

UK The display shows the reading YES or no. YES means that the probe is good and no means that it is old and has to be changed.

F Le display à ce point montre l'inscription YES ou no. YES indique que la sonde est en bonne santé et no indique que la sonde n'est pas en bonne santé et elle doit être remplacée.

E El display a este punto ensena la inscripción YES o bien no. YES indica que la sonda está en buena salud y no indica que la sonda no está en buena salud y debe ser reemplazada.

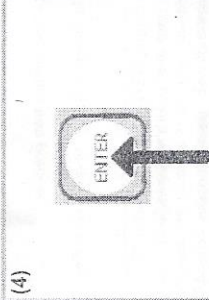

I Premere ENTER per memorizzare i nuovi parametri di calibrazione e tornare in misura. (Se il tasto ENTER non viene premuto nel termine di 180 secondi, i nuovi parametri di calibrazione non vengono memorizzati). Il led CAL si spegne ed il display torna in misura.


UK Push ENTER button to confirm the new calibration and to go back in measure mode. (If you do not push the ENTER button during 180 seconds, the new calibration is not memorized by the pump) The led CAL switches off and the display shows the measure.

F Presser ENTER pour mémoriser le nouveaux calibrage et revenir en mesure. Si la touche ENTER n'est pas pressée dans le terme de 180 secondes, le nouveaux calibrage n'est pas mémorisé. Le led CAL s'éteint et le display revient en mesure.

E Comprimir ENTER para memorizar los nuevos parámetros de calibración y volver en medida. Si la tecla ENTER no es comprimida en el plazo de 180 segundos, los nuevos parámetros de calibración no son memorizados. El led CAL se apaga y el display vuelve en medida.

I MESSAGGI DELLA POMPA
F MESSAGES DE LA POMPE

UK MESSAGES FROM THE PUMP
E MENSAJES DE LA BOMBA

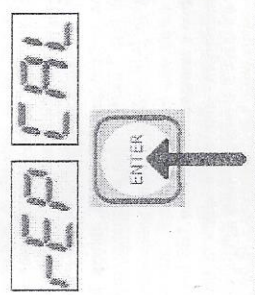

I INDICA LA NECESSITA' DI RIPETERE LA CALIBRAZIONE. PREMERE ENTER E TORNARE IN MISURA ED ESEGUIRE DI NUOVO LA CALIBRAZIONE.

Se dopo aver ripetuto la calibrazione appare nuovamente il messaggio:
a) Controllare che la soluzione tampone non sia inquinata (eventualmente sostituirla).

b) Controllare che la soluzione tampone scelta sul display durante la calibrazione sia quella effettivamente usata.

c) La sonda di Rx potrebbe essere invecchiata (sostituirla).

UK THIS MESSAGE MEANS THAT THE CALIBRATION HAS TO BE DONE AGAIN. PUSH ENTER BUTTON TO GO BACK IN MEASURE AND DO AGAIN THE CALIBRATION.

If after the calibration repetition the display shows again this message:

a) Check that the buffer solution is not polluted (eventually replace it).

b) Check that the buffer solution selected on the display during the calibration is the value of the one really used.

c) The Rx probe could not be working well (replace it)

F INDIQUE LA NECESSITE DE REPETER LE CALIBRAGE. PRESSER ENTER ET REVENIR EN MESURE ENFIN EXECUTER LE CALIBRAGE DE NOUVEAU.

Si après avoir répété le calibrage le message apparaît de nouveau:

a) Contrôler que la solution tampon ne soit pas polluée, éventuellement le remplacer.

b) Contrôler que la solution tampon choisie sur le display pendant le calibrage soit effectivement celle utilisée.

c) la sonde de Rx pourrait être usée (la remplacer).

E INDICA LA NECESITA' DE REPETIR LA CALIBRACION. COMPRIMIR ENTER Y VOLVER EN MEDIDA Y EJECUTAR DE NUEVO LA CALIBRACION.


Si después de haber repetido la calibración aparece de nuevo el mensaje:

a) Controlar que la solución no sea contaminada, eventualmente reemplazarla.

b) Controlar que la solución elegida sobre el display durante la calibración sea aquel efectivamente usada.

c) la sonda de Rx podría ser envejecida (reemplazarla).

I FUNZIONAMENTI E VISUALIZZAZIONI
F FONCTIONNEMENTS ET VISUALISATIONS

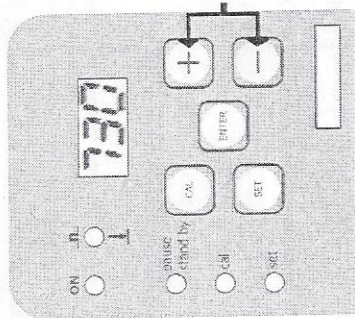

CONSTANT FREQUENCY

I In modalità costante (COF):

Per visualizzare la misura di Rx corrente premere i tasti + e - contemporaneamente. finché restano premuti i tasti appare la misura attuale. Al rilascio dei tasti il display torna a visualizzare il numero di iniezioni al minuto che fa la pompa.

UK In constant mode (COF):

To read the actual Rx measurement, push the + and - button contemporarily. The display will show the measurement as long as the buttons are pressed. When they will be released, the display will return showing the number of injections per minute done by the pump.

F En modalit  constante (COF):

Pour visualiser la mesure de Rx actuel presser les touches + et - en m me temps; tant qu'ils restent press s la mesure actuelle apparait. Au rel chement des touches le display retourne a visualiser le num ro d'injections   la minute que fait la pompe.

E En modalit  constante (COF):

Para visualizar la medida de Rx actual comprimir las teclas + y - al mismo tiempo; hasta que quedan comprimidos aparece la medida actual. A la liberaci n de las teclas el display vuelve a visualizar el n mero de inyecciones al minuto que hace la bomba.

ORP DEPENDENT FREQUENCY

I In modalit  proporzionale (OrF):

Per visualizzare la frequenza di iniezioni corrente premere i tasti + e - contemporaneamente. finch  restano premuti i tasti appare la frequenza di iniezioni attuale. Al rilascio dei tasti il display torna a visualizzare la misura.

Per visualizzare il valore dei parametri settati (setpoint, thr , Frq) premere brevemente il tasto SET.

Il led SET inizia a lampeggiare ed il display mostra la scritta Set e poi per 3 secondi il valore del setpoint precedentemente memorizzato, poi mostra la scritta thr ed il valore dell'estremo di proporzionalit  per 3 secondi ed infine la scritta Frq ed il numero di impulsi massimi relativi a tale estremo per 3 secondi.



Il led SET si spegne ed il display torna in misura.

UK In proportional to Rx mode (OrF):

To read the actual frequency of injections, push the + and - button contemporarily. The display will show the number of injection per minute as long as the buttons are pressed. When they have been released, the display goes back to the visualization of the mV measure.

To read the values of the setpoint data (setpoint, thr , Frq), push shortly the SET button.

The led SET starts blinking and the display shows the reading "Set" and then for 3 seconds the value of the previously memorized setpoint, then the display shows the reading "thr" and then for 3 seconds the value of the proportionality extreme and at last after the reading "Frq" the display will show for 3 seconds the value of the maximum frequency of injection related to that extreme. The led SET switches off and the display goes back to measure.

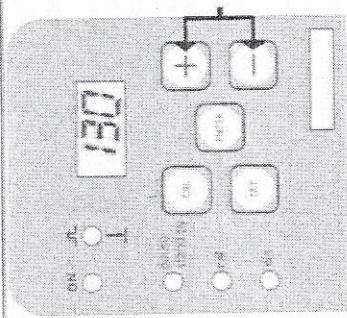

UK FUNCTIONINGS AND VISUALIZATION
E FUNCIONAMIENTOS Y VISUALIZACIONES

E En modalit  proporzionale (OrF):

Pour visualiser la fr quence d'injections actuel presser les touches + et - en m me temps; tant qu'ils restent press s apparait la fr quence d'injections actuelle. Au rel chement des touches le display revient   visualiser la mesure.


Pour visualiser la valeur des mod s de réglage (setpoint, thr, Frq) bri vement presser la touche SET. Le led SET commence   clignoter et le display montre l'inscription "SET" et puis pour 3 secondes la valeur du setpoint pr c demment m moris e, puis le display montre l'inscription "thr" et la valeur de l'extr me de proportionnalit  pour 3 secondes et finalement l' crit "Frq" et le num ro de maximums pouss es relatives au tel extr me pour 3 secondes. Le led SET s' teint et le display revient en mesure.

E En modalit  proporcional (OrF):

Para visualizar la frecuencia de inyecciones actual comprimir las teclas + y - al mismo tiempo; hasta que quedan comprimidos aparece la frecuencia de inyecciones actual. A la liberaci n de las teclas el display vuelve a visualizar la medida. Para visualizar el valor de los par metros (setpoint, thr, Frq) comprimir brevemente la tecla SET.

El led SET inicia a relampaguear y el display ense a la inscripci n "SET" y luego por 3 segundos el valor del setpoint anteriormente memorizado, luego el display ense a la inscripci n "thr" y el valor del extremo de proporcionalidad por 3 segundos y por fin la inscripci n "Frq" y el n mero de impulsos m ximos relativos a tal extremo por 3 segundos. El led SET se apaga y el display vuelve en medida.

STAND BY

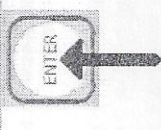

I La pressione del tasto ENTER durante il funzionamento COF oppure ORF pone la pompa in stato di stand by:

- 1) CESSA IL DOSAGGIO
- 2) LED verde di on acceso
- 3) LED verde PAUSE / STAND BY acceso.
- 4) IL DISPLAY visualizza: "SbY" che si alterna alla visualizzazione corrente (frequenza di iniezioni in modalit  COF, misura di Rx attuale in modalit  OrF).

La nuova pressione del tasto ENTER fa tornare la pompa nello stato di funzionamento iniziale.

UK Pushing the ENTER button during the COF or OrF functioning the pump goes in stand by mode:

- 1) It stops dosing
- 2) Green ON led is lit
- 3) Green Pause led / Stand by turns on
- 4) The display message will alternate to "SbY" and the actual visualization (frequency of injections in COF mode and Rx measure in OrF mode)

Pushing again the ENTER button you can turn the pump to its initial state.

F La pression de la touche ENTER pendant le fonctionnement COF ou OrF met la pompe en  tat de stand by:

- 1) CESSA LE DOSAGE
- 2) LED-vert de on allum 
- 3) LED vert PAUSE / STAND BY allum .
- 4) LE DISPLAY visualise: "SbY" qui s'alterne avec la visualisation actuelle (fr quence d'injections en modalit  COF, mesure de mV actuel en modalit  OrF).

La nouvelle pression de la touche ENTER fait revenir la pompe dans l' tat de fonctionnement initial.

E La presi n de la tecla ENTER durante el funcionamiento COF o bien ORF pone la bomba en estado de stand by:

- 1) DEJA LA DOSIFICACI N
- 2) LED verde de on encendido
- 3) LED verde PAUSE / STAND BY encendido.
- 4) EL DISPLAY visualiza: "SbY" que se alterna a la visualizaci n actual (frecuencia de inyecciones en modalit  COF, medida de Rx actual en modalit  ORF).

La nueva presi n de la tecla ENTER hace volver la bomba en el estado de funcionamiento inicial.

I SEGNALE DI LIVELLO
F ALARME DE FIN NIVEAU

UK LEVEL ALARM
E ALARMA DE FIN NIVEL

I La chiusura del contatto di livello, libero da tensione, durante il funzionamento della pompa, in qualsiasi modalità essa si trovi, provoca, con un ritardo di 3-4 secondi:

- 1) la cessazione dell'attività di dosaggio
- 2) l'accensione fissa del led ARANCIONE level.
- 3) il led verde on resta acceso.
- 4) il display visualizza la scritta "LEU" che si alterna alla visualizzazione corrente.

La riapertura del contatto di livello fa tornare la pompa, con un ritardo di 3-4 secondi, nello stato di **FUNZIONAMENTO** precedente alla chiusura del contatto di livello e congruente con gli ingressi attuali della pompa

UK The closing of the level input contact, or it's being free of tension, while the pump is working, will causes, with a delay of 3-4 seconds:

- 1) the dosing stops
 - 2) the fixed lighting of the orange level led
 - 3) the green ON led continues to be turned on
 - 4) the display shows "LEU" alternatively with the actual visualization
- When the level contact get connected again, the pump returns, with a delay of 3-4 seconds, to **WORKING** mode, as it was before the level alarm, compatible with the actual inputs.

F La fermeture du contact de niveau, libre de tension, pendant le fonctionnement de la pompe, dans n'importe laquelle modalit  elle se trouve, provoque, avec un retard de 3-4 secondes:

- 1) la cessation de l'activit  de dosage
 - 2) l'allumage fixe du led level ORANGE.
 - 3) le led on vert reste allum .
 - 4) le display visualise l'inscription "LEU" qui s'alterne avec la visualisation courante.
- La rentr e du contact de niveau fait revenir la pompe, avec un retard de 3-4 secondes, dans l' tat de **FONCTIONNEMENT** pr c dent   la fermeture du contact de niveau et congruant avec les entr es actuelles de la pompe

E El cierre del contacto de nivel, libre de tensi n, durante el funcionamiento de la bomba, en cualquiera modalidad ella se encuentra, provoca, con un retraso de 3-4 segundos:

- 1) el cese de la actividad de dosificaci n
 - 2) el encendido fijo del led ANARANJADO level.
 - 3) el led verde on queda encendido.
 - 4) el display visualiza la inscripci n "LEU" que se alterna a la visualizaci n corriente.
- La reapertura del contacto de nivel hace volver la bomba, con un retraso de 3-4 segundos, en el estado de **FUNIONAMIENTO** anterior al cierre del contacto de nivel y congruente con las entradas actuales de la bomba



I VALORI DI DEFAULT
F PAR M TROS EST NDAR

UK DEFAULT SETTINGS
E R GLAGE D'USINE

I REGOLAZIONI DELLA CASA:
FUNZIONAMENTO PROPORZIONALE: ORF
SETPOINT: Set = 720mV
RANGE DI PROPORZIONALIT  : thr = 620mV
FREQUENZA DI INIEZIONE MASSIMA: Frq = 130 imp/min

Per resettare la pompa e reinserire i parametri di default premere contemporaneamente i tasti +, -, SET per 4 secondi.

UK DEFAULT SETTINGS:
PROPORTIONAL FUNCTIONING: ORF
SETPOINT: Set = 720mV
PROPORTIONALITY RANGE : thr = 620mV
MAXIMUM INJECTION FREQUENCY: Frq = 130 imp/min

To reset the pump and memorize the default settings push temporarily the buttons: +, -, SET for 4 seconds

F REGLAGE D'USINE:
FONCTIONNEMENT PROPORTIONNEL: ORF
SETPOINT: Set = 720mV
RANGE DE PROPORTIONNALIT : thr = 620mV
FR QUENCE DE MAXIMUM INJECTION: Frq = 130 imp/min

Pour r tablir le r glage d'usine presser les touches en m me temps: +, -, SET pour 4 secondes

E PAR METROS EST NDAR:
FUNCIONAMIENTO PROPORCIONAL: ORF
SETPOINT: Set = 720mV
RANGE DE PROPORCIONALIDAD: thr = 620mV
FRECUENCIA DE INYECCI N M XIMA: Frq = 130 imp/min


Por reinstaurar los par metros de est ndar comprimir al mismo tiempo las teclas: +, -, SET por 4 segundos.

I A RICHIESTA

UK UPON REQUEST

F OPTIONNEL

E OPCIONAL

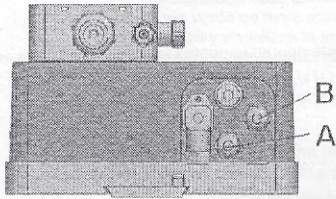

I Il cavo di alimentazione della pompa esce dal pressacavo A di figura. Questo va collegato con la rete di alimentazione elettrica 230 V, 50Hz.

A richiesta è possibile avere un secondo cavo di alimentazione in posizione B. Questo secondo cavo rappresenta un ingresso di consenso al dosaggio (230 V- 50 Hz). Molto usato nel settore della piscina è collegato in parallelo alla alimentazione elettrica della pompa di ricircolo dell'impianto.

Quando la pompa di ricircolo è in funzione e quindi il secondo ingresso di consenso al dosaggio è sotto tensione, la pompa dosatrice ME1-RX è abilitata al dosaggio. Quando la pompa di ricircolo è spenta, la pompa dosatrice ME1-RX va in PAUSE ovvero tutte le funzioni sono abilitate (inclusa la misura di Rx, la calibrazione, la programmazione....) tranne il dosaggio.

UK The power cable comes out from the pump through the cable clamp A. This cable has to be connected to the 230V-50 Hz electric power.

Upon request it is possible to have a second power cable in position B of the figure. This second cable (230V-50 Hz) enables the pump to dose.

This second cable is very used in swimming pool applications and it is connected in parallel to the power supply of the filtration pump of the plant. When the filtration pump is on and then the second power cable of the dosing pump is under tension, the ME1-RX pump will be enabled to dose. When the filtration pump is off, the second cable of the dosing pump is not under tension and the ME1-RX pump goes to PAUSE mode. In this mode the pump can do all its functions (measure, calibration, programming....) but it can't dose.

F Le câble d'alimentation de la pompe sort de la position A d'illustration. Celui-ci va relié avec le réseau d'alimentation électriques 230 V, 50Hz.

Sur demande il est possible avoir un second câble d'alimentation en position B. Ce second câble représente une entrée de consentement au dosage, 230 V - 50 Hz. Très utilisé dans le secteur de la piscine il est réuni en parallèle à la pompe de recirculation de l'installation.

Quand la pompe de recirculation est en marche et la seconde entrée de consentement au dosage est en tension, la pompe ME1-RX est abilitée au dosage. Quand la pompe de recirculation est éteinte, la pompe ME1-RX va en PAUSE c'est-à-dire toutes les fonctions sont abilitées (incluse la mesure de Rx, le calibrage, le plan....) mis à part le dosage.

E El cable de alimentación de la bomba sale de la posición A. de figura. Ésto debe ser conectado con la red de alimentación eléctrica 230 V, 50Hz.

A solicitud es posible tener uno según cable de alimentación en posición B. Este según cable representa una entrada de consentimiento a la dosificación, 230 V - 50 Hz. Muy usado en el sector de la piscina es conectado en paralelo a la bomba de filtración de la instalación.

Cuando la bomba de filtración está en función y por lo tanto la segunda entrada de consentimiento a la dosificación está en tensión, la bomba dosificadora ME1-RX es habilitada a la dosificación. Cuando la bomba de filtración es apagada, la bomba dosificadora ME1-RX va en PAUSAS o bien todas las funciones son habilitadas (incluida la medida de Rx, la calibración, la programación....) excepto la dosificación.

GEMAS

Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ayazma Yolu No:11 Kağıthane / İSTANBUL / TURKEY
Tel : +90 212 321 92 30 (6 lines)
Fax : +90 212 294 77 35, 294 77 53
E-mail : info@gemas.com.tr
Web : www.gemas.com.tr